

 unidrain®


121

## RENSNINGSSVEJLEDNING FOR CLASSICLINE



### HVOR TIL SKAL VANDLÅSEN RENSES?

Vandlåsen nede i linjeafføbet skal renses jævnligt, da sæberester, hå o.l. sætter sig og opphobes omkring vandlåsen. unidrain® anbefaler, at vandlåsen renses ca. hver 6-8 uge. Dette afhænger af hvor ofte badet anvendes, og hvor meget hår der ledes ud i afføbet.

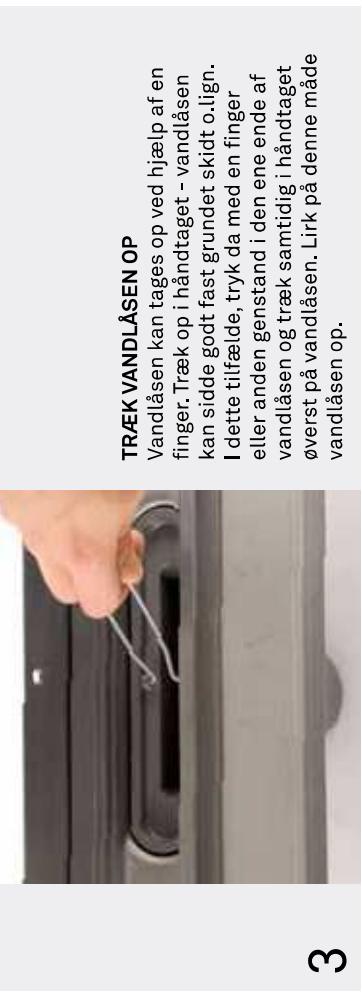



## VEDLIGEHOLDELSE FOR CLASSICLINE

unidrain® gulvafløb bør rengøres iævnligt. Således holder afløbsystemet længe, fungerer optimalt og beholder sit flotte udseende. unidrain® gulvafløb findes i to serier: ClassicLine og HighLine. Delene til de to typer gulvafløb er lavet af enten sprojestedt plast (Polypropylen) eller børstet rustfrit stål (AISI 304).

### RENGØR RIST, AFLØBSARMATUR OG TRÆVLESI

Rustfrit stål er meget holdbart, hvis det bliver rengjort jævnligt. Stålets overflade er beskyttet af en holdbar film af kromoxid. Der kan opstå korrosion, hvis den beskyttende film bliver beskadiget, f.eks. hvis der sidder urenheder på stålet. Ligeledes kan stærke syrer eller kemikalier som iod, klor, fluor eller brom hindre dit adgang til stålet, hvorfed filmen forsvinder.

Løft risten og tag trævlesien op af afløbsarmaturet. Rengør alle tre dele med en blød klud eller en børste dyppet i lunkent vand med opvaskemiddel eller anden mild sæbe. Brug ikke ståluid. Polér rist og armatur i samme retning som stålet er siebet. Risten kan også behandles med kalkfjerner til husholdningsbrug. Husk at følge brugsanvisningen på produktet.

### RENGØR VANDLÅSEN

Vandlåsen skilles ad, ved at trække de to dele fra hinanden. Herved renses de to dele under varmt, rindende vand. Der må gerne anvendes sæbe, kalkfjerner og skuresvampe, så længe disse er beregnet til almindelig husholdningsbrug. Husk at følge brugsanvisningen på de anvendte produkter.

### PROBLEMER MED AFLØBET

Hvis gulvafløbet er rengjort, og vandet stadig ikke løber igennem, eller der kommer dårlig lugt op fra afløbet, er det tegn på, at vandlåsen ikke er korrekt samlet. Dette sker, fordi overdelen er presset for hårdt ned, eller fordi vandlåsen ikke er på plads i sit leje. Tag vandlåsen op og kontrollér, at delene er korrekt samlet med ca. en fingerbreddes afstand mellem overdel og underdel. Sæt vandlåsen på plads i bunden af udløbshuset.

